

STRIPFOIL

Deblistering Technology



DÉBLISTÉREUSES STRIPFOIL



SOLUTIONS INNOVANTES POUR DÉBLISTÉRISER

Stripfoil Pharma

Haute cadence, déblistéreuse automatique

4

Stripfoil Moto

Déblistéreuse semi-automatique

10

Stripfoil Mini

Machine manuelle

14

SPECIALISEE DANS LA CONCEPTION ET FABRICATION DES MACHINES POUR LA DEBLISTERISATION DES PLAQUETTES, STRIPFOIL EST UN LEADER INCONTOURNABLE DANS CE DOMAINE, PAR NOTRE EXPERIENCE DANS PLUSIEURS INDUSTRIES ET LA PRESENCE DE NOS MACHINES DANS UN GRAND NOMBRE DE PAYS.

Notre gamme de machines, fruit de notre riche expérience sur le terrain, est adaptée aux besoins des fabricants de médicaments, sites d'essais cliniques, hôpitaux, pharmacies et aux centres de préparation des doses à administrer.

Nos machines sont le reflet de notre vaste compréhension de la déblistérisation et leurs fonctionnalités dépassent les performances normalement associées à des déblistéreuses:

- Possibilité d'ajuster la pression exercée pendant l'extraction des produits
- Pièces démontables pour faciliter le nettoyage
- Un choix de rouleaux, fournis en standard, pour couvrir un large éventail de formats de blister et tailles de produit
- La plus grande vitesse de déconditionnement parmi toutes les machines du marché
- Configuration simple et changement rapide entre formats.

Nous avons une gamme de machines pour répondre aux besoins de tous nos clients. N'hésitez pas à nous contacter en direct ou par l'intermédiaire de votre distributeur local, pour trouver la machine la mieux adaptée à votre activité.

www.stripfoil.com

STRIPFOIL PHARMA

LA STRIPFOIL PHARMA EST UNE MACHINE AUTOMATIQUE ET ECONOMIQUE, QUI FONCTIONNE À HAUTE CADENCE POUR DÉBLISTÉRISER DES MOYENS ET GROS LOTS DE MÉDICAMENTS DE LA PLUPART DES FORMATS DE PLAQUETTES. UTILISÉE ET APPROVÉE PAR LES GRANDS ACTEURS DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DU MONDE ENTIER DANS LES DOMAINES DU CONDITIONNEMENT SOUS BLISTER, DE LA PHARMACIE, ET DE LA PRÉPARATION DES DOSES À ADMINISTRER

Le système Stripfoil Pharma a été conçu pour combler les défaillances des systèmes traditionnels. Le processus Stripfoil assure une bien meilleure intégrité que celle obtenue avec les systèmes type « press-out ».

L'innovation qui a fait le succès de cette machine vient de la bande adhésive Stripfoil, spécialement conçue pour la machine. Cette bande retire l'opercule (en aluminium par exemple), sous le blister. De cette manière, aucune pression agressive n'est exercée pour forcer l'extraction du produit des alvéoles. La technologie Stripfoil permet aux produits de tomber par gravité sans qu'aucune pression dommageable ne soit exercée.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Fonctionnement	Automatique
Dimension maxi du blister	Largeur : 120mm Longueur : 160mm
Type de blister	La plupart des blisters y compris ALU/ALU, PVC/ALU
Cadence	Jusqu'à 150 blisters par minute : moyenne au-dessus de 80
Changement de blister	2-3 minutes y compris le temps de nettoyage
Alimentation électrique	110v/220v – sans air comprimé
Encombrement	550mm (D) x 1000mm (L) x 1220mm (H)
Poids	155kg

www.stripfoil.com


STRIPFOIL PHARMA AVANTAGES

Visibilité et nettoyage

L'ensemble du processus est visible à travers les panneaux en acrylique et donc toutes les pièces de contact sont visibles et accessibles pour les nettoyer.


Rouleaux universels

Ces rouleaux permettent la déblistérisation parfaite de la plupart de comprimés sans utiliser des pièces de format. Que vos produits soient en plan aligné, diagonal ou déporté, ces rouleaux s'adaptent à tous les types de blisters et formats, ce qui est unique dans son genre.

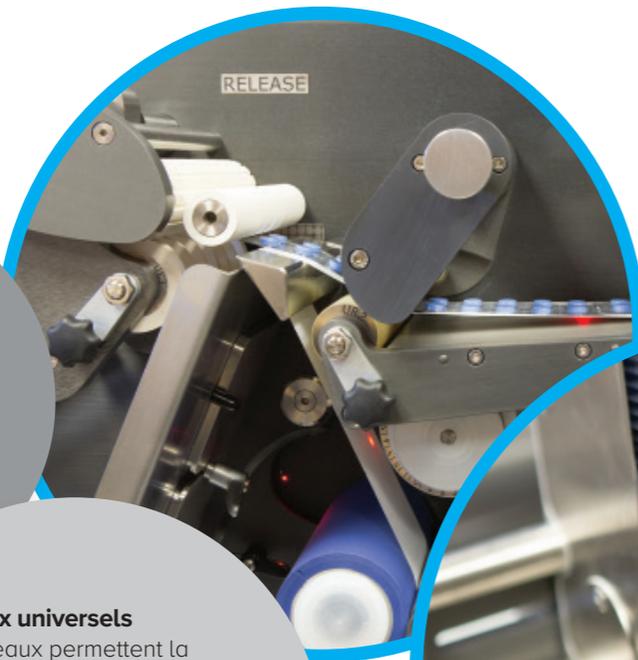

Produits récupérés

Le processus Stripfoil sépare d'une manière rapide et efficace le médicament du blister et assure la bonne qualité du produit récupéré.

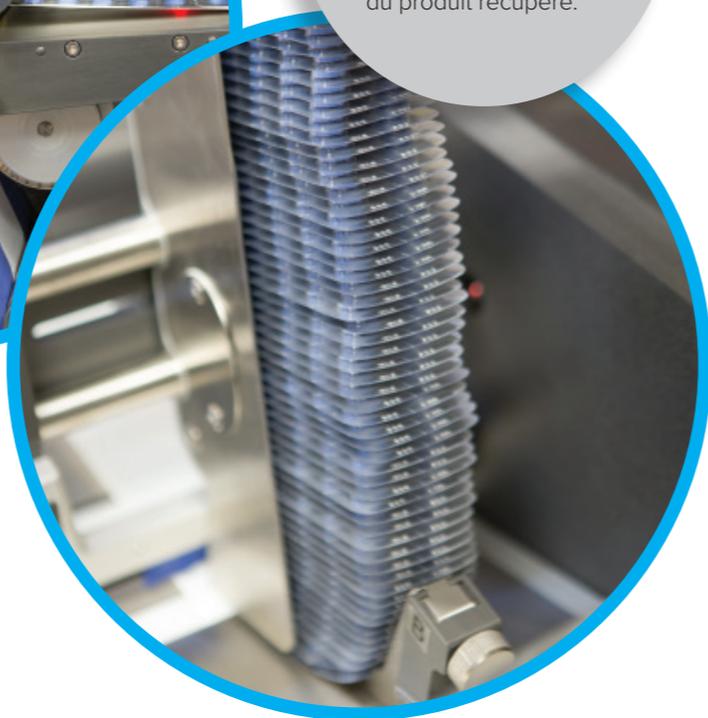

Double magasin

Notre système Twintrack permet une déblistérisation sur deux lignes parallèles, réduisant ainsi les coûts du consommable et le temps nécessaire pour le déconditionnement du lot.



La bande adhésive Stripfoil


L'unicité du système Stripfoil est sa bande adhésive spécialement conçue pour tirer les blisters du magasin et qui, après avoir libéré chaque médicament, assure que l'opercule d'aluminium des alvéoles reste collé sur la bande afin de minimiser le risque de contamination des produits par des résidus d'aluminium.

Formation et SAV

Une formation complète est proposée lors de toute installation. Notre SAV, renforcé par celui de nos distributeurs est à votre disposition pour toute la durée de vie de nos machines.

www.stripfoil.com

STRIPFOIL PHARMA CARACTÉRISTIQUES

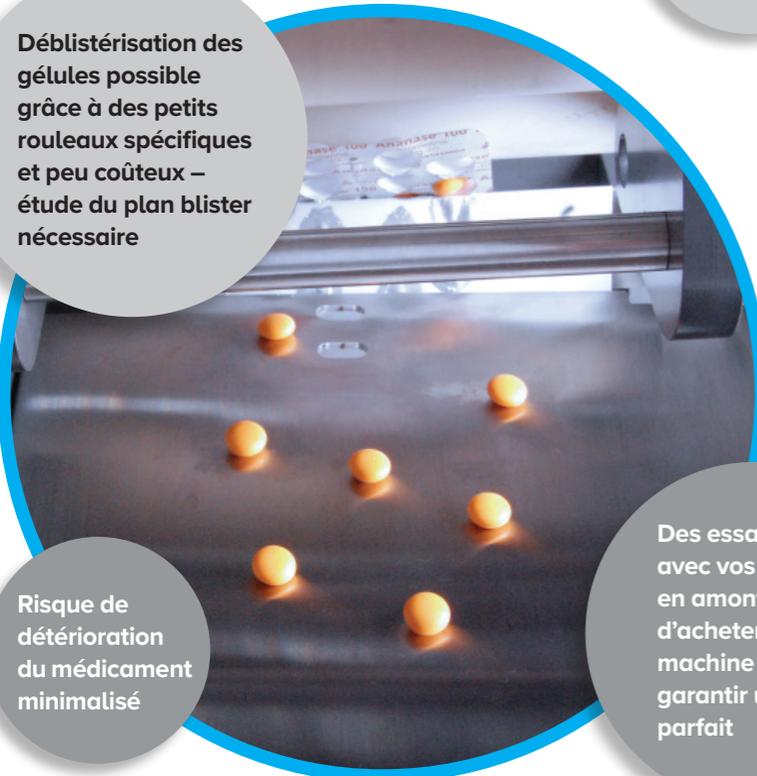

Déblisterisation des gélules possible grâce à des petits rouleaux spécifiques et peu coûteux – étude du plan blister nécessaire


Risque de détérioration du médicament minimalisé

Des essais faits avec vos produits en amont avant d'acheter une machine pour garantir un résultat parfait



Pas d'outillage dédié pour les blisters de comprimés

Haute cadence – jusqu'à 150 blisters par minute

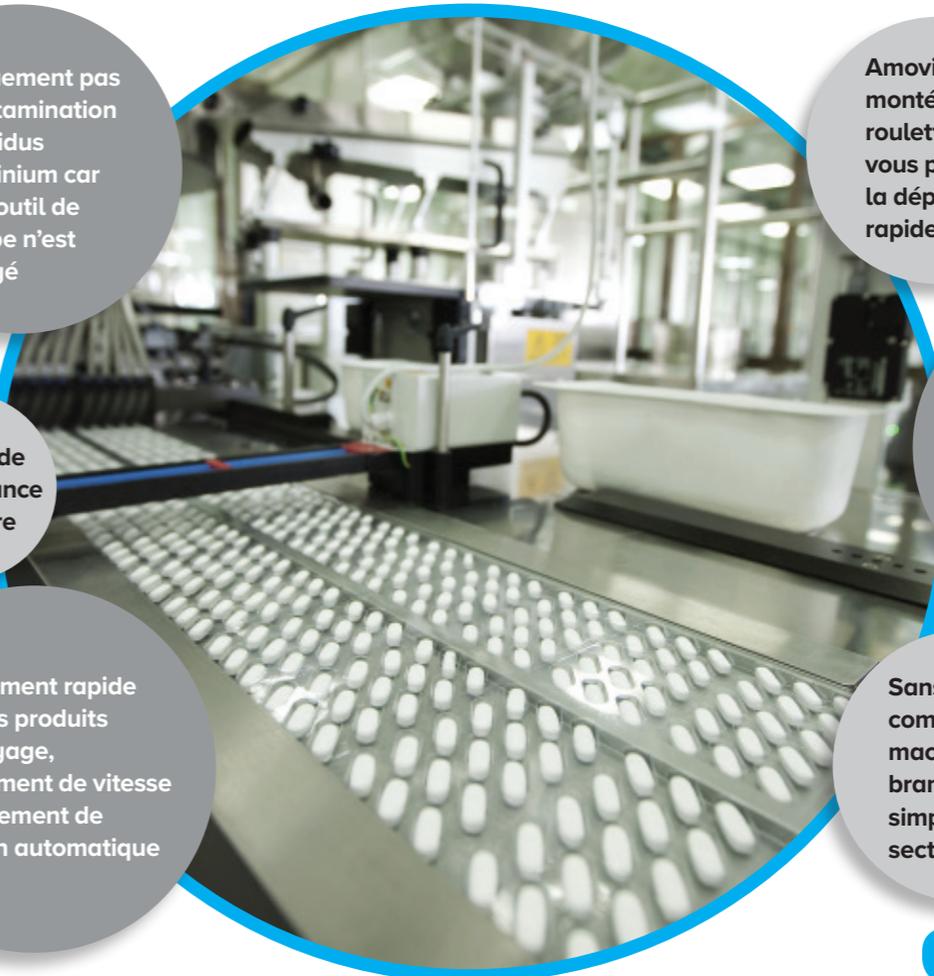

Pratiquement pas de contamination par résidus d'aluminium car aucun outil de découpe n'est employé

Très peu de maintenance nécessaire

Changement rapide entre les produits – nettoyage, changement de vitesse et écartement de magasin automatique

Amovible, montée sur roulettes, vous pouvez la déplacer rapidement

Déblisterisation possible de la plupart des blisters avec alvéoles diagonales ou non-alignées

Sans air comprimé, la machine se branche tout simplement sur secteur

www.stripfoil.com

STRIPFOIL MOTO

LA STRIPFOIL MOTO EST UNE DÉBLISTÉRISSEUSE SEMI-AUTOMATIQUE UTILISÉE POUR LA RÉCUPÉRATION DES MOYENS LOTS DE MÉDICAMENTS. CETTE MACHINE EST ADAPTÉE À LA PLUPART DES PRODUITS Y COMPRIS CEUX POSITIONNÉS EN DIAGONAL.



La Stripfoil Moto est équipée de paramétrages simples pour des blisters aux alvéoles espacées de manière régulière. Une deuxième série de disques à réglage manuel permet la déblisterisation des plaquettes irrégulières ou celles avec un écartement important. L'axe soutenant les roues est démontable pour faciliter le nettoyage.

C'est un outil indispensable pour les fabricants de médicaments, les sites de conditionnement ainsi que pour les centres de préparation des doses à administrer (PDA). En choisissant un rouleau et la pression adaptée aux blisters, la plupart des produits sont ainsi récupérés tout en évitant les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés aux machines manuelles. Son grand bac de récupération et son poids sont mieux adaptés au traitement de volumes plus importantes. La Stripfoil Moto est la partenaire idéale de notre machine automatique, la Stripfoil Pharma, car elle permet la déblisterisation régulière des petits ou moyens lots, ainsi que des gélules et des plaquettes doublées papier.


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Fonctionnement	Semi-automatique
Dimension maxi du blister	Largeur : 150mm Longueur : Pas de limite
Type de blister	La plupart des blisters y compris ALU/ALU, PVC/ALU, protection enfant
Cadence	Environ 30 par minute
Alimentation électrique	220/240v
Changement de blister	Moins d'une minute pour des blisters à espacement régulière
Encombrement	L 465mm x P 345mm x H 330mm
Poids	24kg


www.stripfoil.com

STRIPFOIL MOTO CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

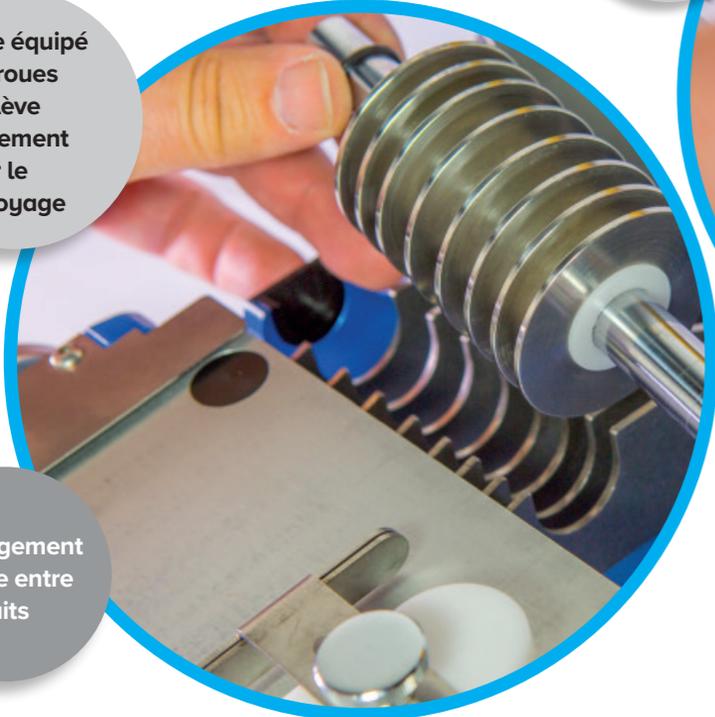

L'axe équipé
des roues
s'enlève
facilement
pour le
nettoyage


Changement
rapide entre
produits

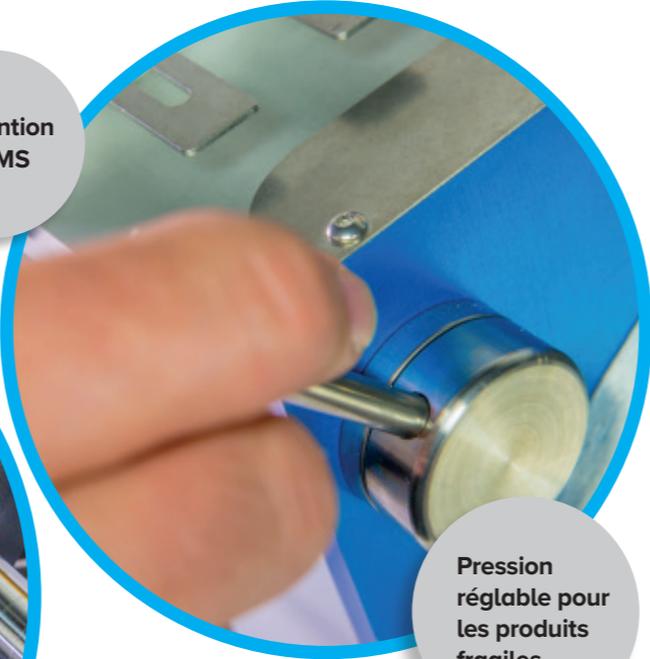

Prévention
des TMS

Pression
réglable pour
les produits
fragiles

Solution
économique
et facile à
manipuler sans
expérience
nécessaire

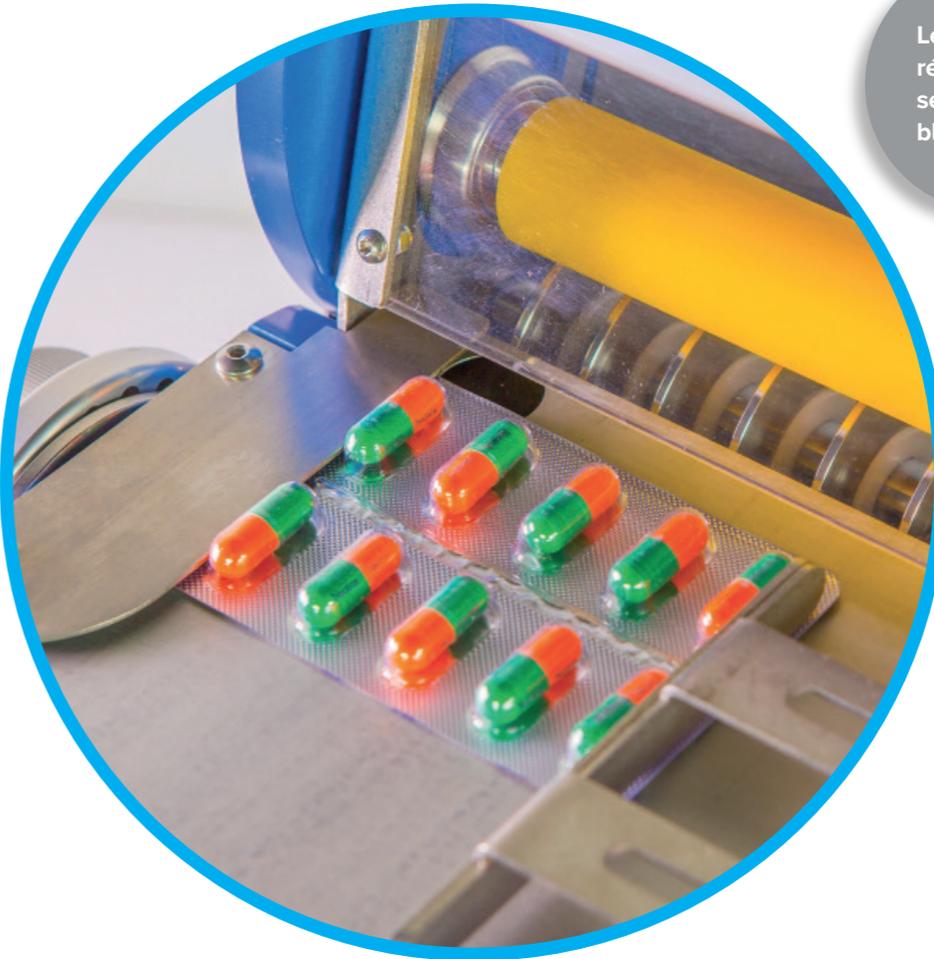

Le produit
récupéré est
séparé des
blisters vides

Pour presque
tous types de
blisters ALU/
ALU, PVC/
ALU, protection
enfant

Récupération
rapide des
produits – plus
de 30 blisters
par minute


www.stripfoil.com

STRIPFOIL MINI

LA STRIPFOIL MINI EST UNE DÉBLISTÉRISSEUSE MANUELLE PERFORMANTE, QUI VOUS OFFRE UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR RÉCUPERER DES PETITS LOTS DE MÉDICAMENTS.

La Stripfoil Mini est équipée de paramétrages simples pour des blisters aux alvéoles espacées de manière régulières, toute en garantissant la flexibilité d'espacer les anneaux pour recevoir des blisters irréguliers ou avec un écartement important, comme sur la Stripfoil Moto. L'axe et les roues de réglage sont facilement démontables pour le nettoyage.

Très recherchée par des pharmacies et hôpitaux, la Stripfoil Mini déblistérise des médicaments afin de faciliter la préparation des doses à administrer (PDA) en sachets ou en piluliers. Elle est conçue selon les mêmes exigences que notre machine premium – La Stripfoil Pharma.

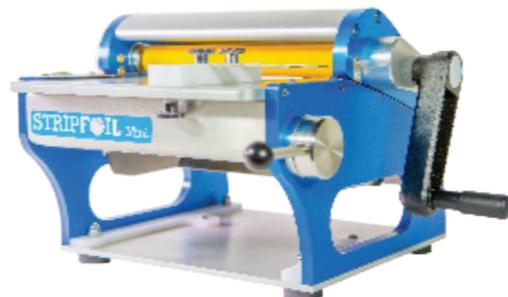

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Manuel
Dimension maxi du blister	Largeur : 150mm Longueur : Pas de limite
Type de blister	La plupart des blisters y compris ALU/ALU, PVC/ALU, protection enfant
Cadence	Plus de 20 blisters par minute
Changement de blister	Moins d'une minute
Alimentation électrique	Aucune
Encombrement	L 400mm x P 300mm x H 220mm
Poids	8,5kg

FEATURES AND BENEFITS

Petite machine portable

Changement rapide entre produits tout en laissant une flexibilité pour des blisters à espacement irrégulier car double série de disques

L'axe équipé des roues s'enlève facilement pour le nettoyage

Pour comprimés et gélules

Le produit récupéré est séparé des blisters vides

Pour presque tous types de blisters ALU/ALU, PVC/ALU, protection enfant

Prévention des TMS qui sont plus courant lors d'une déblistérisation manuelle – on n'a pas à lever le bras pour l'alimenter : cela va plus vite et c'est moins fatiguant

Solution économique et facile à manipuler sans expérience nécessaire

Plateau d'introduction à plat pour diriger les blisters – plus rapide et moins fatiguant que par le dessus. Manche ergonomique rendant l'appareil très simple à utiliser.

www.stripfoil.com

PHARMA ENGINEERING

**RECONNU COMME L'UN DES
LEADERS MONDIAUX EN
MATIÈRE DE CONCEPTION ET
PRODUCTION
DE SOLUTIONS INNOVANTES
POUR LE DÉCONDITIONNEMENT.**

Basé à Oxford au Royaume-Uni, notre équipe s'engage à fournir des technologies correspondantes aux hautes exigences de nos clients. La qualité de nos machines est irréprochable. Chacune est fabriquée en interne, et testée par nos ingénieurs, avant la livraison chez nos clients.

Depuis sa création, la vision de notre société est restée claire : offrir les meilleurs produits et services à nos clients avec la meilleure réactivité du marché et l'expertise technique nécessaire pour satisfaire les besoins de nos clients.

**PHARMA
ENGINEERING**



STRIPFOIL

Deblistering Technology

Pharma Engineering Ltd
66 Sandford Lane Industrial Estate
Kennington
Oxford
OX1 5RP
Royaume-Uni

Tél +44 (0)1865 321662
Email: info@stripfoil.com

www.stripfoil.com